
## \* n. 5 Piastrini cod. X6 inclusi / n. 5 Brackets cod. X6 included

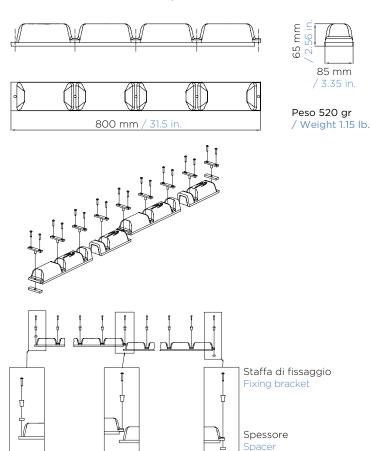

All'estremità della sequenza di elementi si può utilizzare uno spessore che si interpone tra parabordo e supporto At the end of the sequence of elements, we recommend to insert a spacer between the fender and the support